

ザ・グレート・ラグタイムショー

T.M

# Boogie Wings

# 取扱説明書 INSTRUCTIONS

#### ご注意

- 1. 各基板は絶対に直射日光には当てないでください。 LSI(メモリー)が不良になります。
- 2. 本機に使用しておりますLSIやICはMOS型FETを基本素子とした 半導体集積回路ですので各基板の保管,持ち運び,移送の時は必ず導電袋か アルミハクに包んでください。
- 3. 強力な突発雑音(ノイズ)や電源異常等でテレビ画面上の表示が乱れた場合は, 一度電源コードのプラグを抜き差ししてください。
- 4. ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。 なお,この「取扱説明書」は大切に保管してください。



4-41-10, MINAMIOGIKUBO, SUGINAMI-KU, TOKYO "167" PHONE (03) 5370-0700 FAX (03) 3335-3741

LM-10023

#### - 目 次 -INDEX


		INDEX	
		設置の概要 P 1 INSTALLATION	
	2.	ハーネスの接続 P2,3 HARNESS CONNECTION	
	3.	電源容量 POWER SUPPLY	
	4.	使用条件 P4 OPERATION ENVIRONMENTS	
	5.	モニター P4 CRT MONITOR	
	6.	外 形 P5 DIMENSION	
	7.	標準接続例	
	8.	モニターとの接続 P7 MONITOR CONNECTION	
	9.	スピーカーの接続例 P8 SPEAKER CONNECTION	
1	Ο.	ディップスイッチの説明 P9 DIP SWITCH SETTING	

#### 1. 設置の概要 / INSTALLATION

#### 1-1 CRT モニター / CRT MONITOR


横画面 / HORIZONTAL SCREEN

#### 1-2 設置例 / EXAMPLE OF CABINET (2P€-ド/2P MODE)

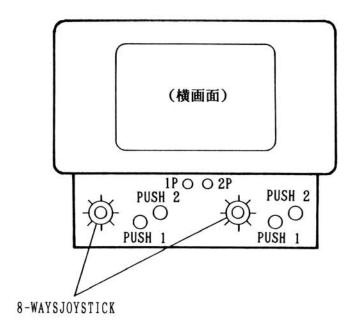

1-3 コントロールパネルの配置 / CONTROL PANEL (2Pモード / 2P MODE)

#### 例 1

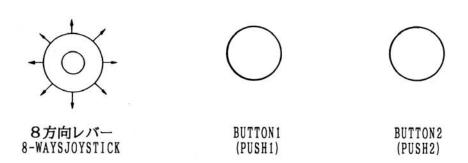

※ 1 JOYSTICK 方向選択レバー / 8-WAYS JOYSTICK

BUTTON 1 攻撃ボタン、物を投げる / SHOOT & ATTACK (PUSH1)


BUTTON 2 物を切り離す、ジャンプボタン / RELEASING ITEMS FROM (PUSH2) YOUR SKYHOOK & JUMP

### 2. ハーネスの接続 / HARNESS CONNECTION

#### 2-1 端子NO.のふり方 (CN1) / TERMINAL NUMBERING (CN1)

コネクター CR7E-56DA-3.96E (HRS) 3.96mm pitch

CONNECTOR 1168-056-009 (KEL) 3.96mm pitch

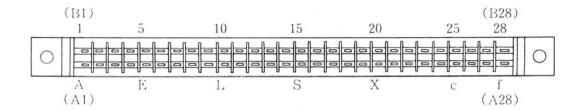

#### 2-2 エッジコネクター端子の配列 (CN1) / SIGNAL TO TERMINAL (CN1)

	1 100	I	w H ==
半 田 面	端子	番号	部二品面
SOLDER SIDE	PΙ		PARTS SIDE
GND	Α	1	GND
GND	В	2	GND
+ 5 V	С	3	+ 5 V
+ 5 V	D	4	+ 5 V
	E	5	
+ 1 2 V	F	6	+ 1 2 V
誤挿入防止キー	H	7	誤挿入防止キー
MISTAKEN INPUT PREVENTION		1 1	MISTAKEN INPUT PREVENTION
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
(GND)	K	9	(GND)
SPEAKER (-)	L	10	SPEAKER (+)
SI ERRER ( )	M	11	OT BINDS ( ' )
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SWITCH	R	14	VIDEO GND
SERVICE SWITCH	S	15	VIDEO GND
COIN SWITCH 2	T	16	COIN SWITCH 1
	Ü	17	START SWITCH 1
START SWITCH 2	V	18	1P UP
2P UP			1P DOWN
2P DOWN	W	19	1P LEFT
2P LEFT	X	20	
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P PUSH 1	Z	22	1P PUSH 1
2P PUSH 2	a	23	1P PUSH 2
	b	24	
	С	25	
	d	26	
GND	е	27	GND
GND	f	28	GND

※ JAMMA コネクター表

# 2-3 CN2コネクターの端子接続信号表 / CONNECTORS CN2 TERMINAL CONNECTION SIGNAL LIST

使用コネクター / CONNECTORS : B4P-VH (JST) 適合コネクター / LEGITIMATE CONNECTORS : VHR-4N (JST)

端子番号 PIN #	信号名 / SIGNAL
1	L-SPEAKER (+)
2	L-SPEAKER (-)
3	R-SPEAKER (-)
4	R-SPEAKER (+)

### 3. 電源容量 / POWER SUPPLY

#### 4. 使用条件 / OPERATION ENVIRONMENTS

	温度 TEMPERATURE	湿度 HUMIDITY		
移働時 OPERATION	5 ~ 35℃	20 ~ 80%		
保存時 STORAGE	-15 ~ 65℃	10 ~ 90%		

#### 5. モニター / CRT MONITOR

5-1 色信号 R,G,B セパレート / COLOR SIGNALS R.G.B. SEPARATE

黒 / BLACK

 $0 \sim +0.04 \text{ V}$ 

映像信号 / IMAGE SIGNAL +0.04V ~ +4.5V


5-2 同期信号 コンポジット / SYNCHRONIZE SIGNAL COMPOSITE

 $0 \sim +0.5 V$ 

 $1 + 3V \sim +5V$ 

#### 6. 外形 / DIMENSION


 $DE-0379 \rightarrow 300mm \times 310mm$ 

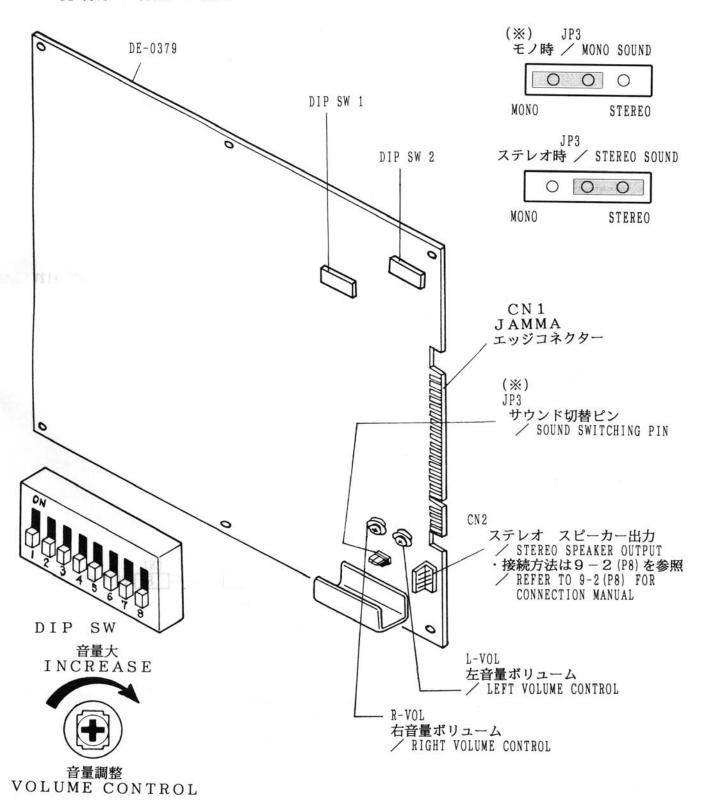


( 出荷時はモノに設定してあります / INITIAL SETTING MADE FOR MONO SOUND )

#### 7. 標準接続例 / EXAMPLE OF STANDARD CONNECTION

#### 7-1 コインスイッチの接続例 (2ケ) / 2 COIN SWITCHES CAN BE INSTALLED

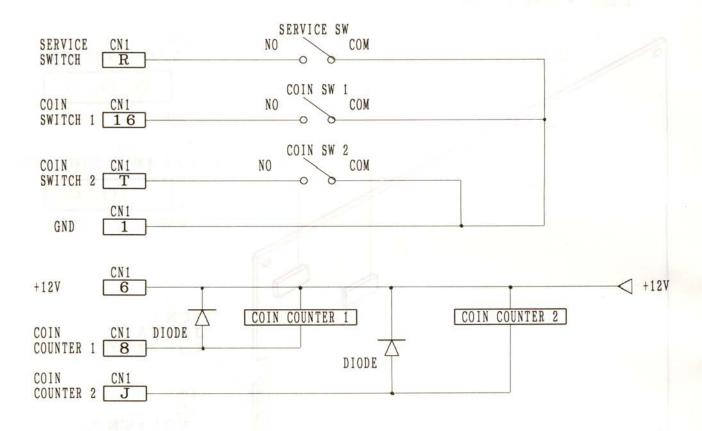


#### 7-2 コインカウンタードライブ回路 / COIN COUNTER - DRIVE CIRCUIT

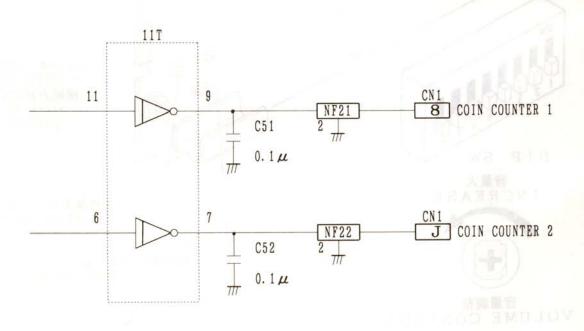

#### 8. モニターとの接続 / MONITOR CONNECTION


モニターの各入力が+5 V系のもので同期信号が水平、垂直混合(コンポジット)のものが、接続できます。 各信号回路は、次のようになっております。

MONITOR INPUT COMPOSITE SIGNALS - HORIZ / VERT ON +5V CAN BE CONNECTED . CIRCUIT DIAGRAM OF EACH SIGNAL SHOWN BELOW .

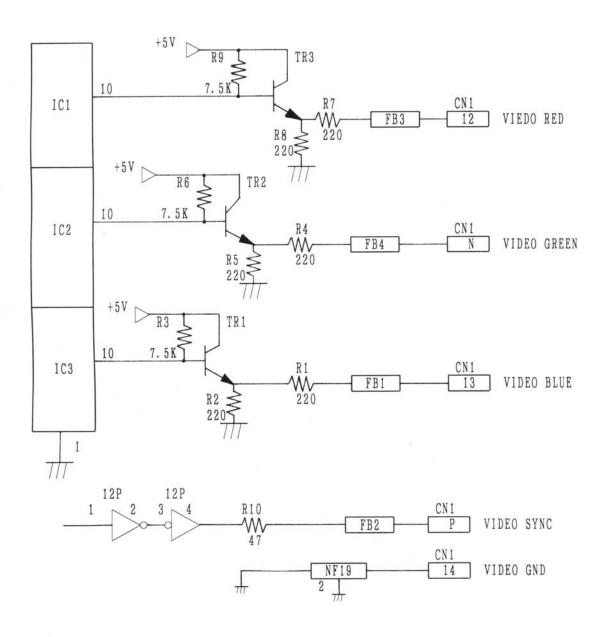


#### 9. スピーカーの接続例 / SPEAKER CONNECTION

#### 9-1 モノラル時 / MONO SOUND

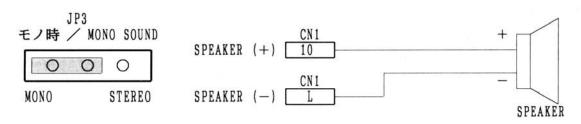

- ・JP3はMONO側に設定して下さい / SET JP3 AT MONO SIDE
- ・音量調整R-VOLで行って下さい / ADJUST VOLUME CONTROL AT R-VOL
- 注) CN2にはスピーカーを接続しないで下さい / REMARK : DO NOT CONNECT SPEAKER TO CN2
- 注)スピーカーの端子の片側をGNDに接続しないで下さい / REMARK : DO NOT CONNECT SPEAKER TO GND

#### 9-2 ステレオ時 / STEREO SOUND

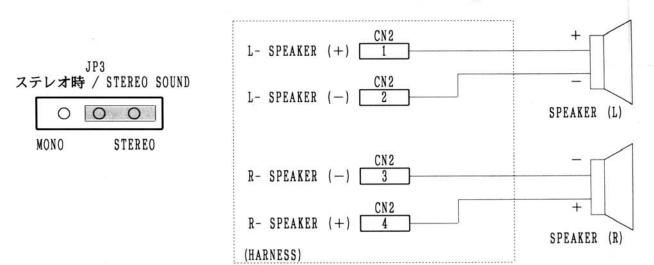

- ・JP3はSTEREO側に設定して下さい / SET JP3 TO STEREO SIDE
- ・音量調整はL-VOLでSPEAKER(L)、R-VOLでSPEAKER(R)となります / ADJUST VOLUME CONTROL AT L-VOL FOR SPEAKER(L) AND AT R-VOL FOR SPEAKER(R).
- 注) CN1の端子10, Lにはスピーカーを接続しないで下さい / REMARK: DO NOT CONNECT SPEAKER TO TERMINAL 10, L OF CN1
- 注)スピーカー端子の片側をGNDに接続しないで下さい / REMARK : DO NOT CONNECT SPEAKER TO GND

## 10. ディップスイッチの説明 / DIP SWITCH SETTING

DIP SWITCH 1									
NO	SETTI								REMARKS
1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	COIN / CREDIT
2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	COIN - MECH (RIGHT)
3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
	1 COIN	1	1	1	1	1	2	3	
	1 PLAY	2	3	4	5	6	1	1	
4	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	COIN / CREDIT
5	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	COIN - MECH (LEFT)
6	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
	1 COIN	1	1	1	1	1	2	3	
	1 PLAY	2	3	4	5	6	1	1	
7	OFF			ON				画面ローテーション	
	通常 NORMAL			反転 REVERSE			RSE	SCREEN ROTATION	
8	OFF			ON				コンティニューコイン	
	標準クレジット				2コインスタート方式			式	CONTINUE COIN
	NORMAL COIN CREDIT				2 COIN START				

			DIP SWI	ГСН 2	
NO		SET	ΓING		REMARKS
1	OFF	ON	OFF	ON	持ち機数
2	OFF	OFF	ON	ON	NUMBER OF LIVES
	2	3	1	4	
3	OFF	ON	OFF	ON	ゲーム難易度
4	OFF	OFF	ON	ON	GAME DIFFICULTY
	通常	通常易やや難難		難	
	NORMAL	EASY	HARD	HARDEST	
5	01	FF	C	N	コインスイッチの機種
	COIN-MECH COIN	1及び2の筐体	COIN-MECH COIN	1~2の筐体	COIN SWITCH OPTIONS
	CABINETS WITH C	COIN MECHS	CABINETS WITH (	COIN MECHS	
	ACCEPTING 1 - 2	COINS	ACCEPTING 1 - 2	COINS	
6	01	FF	ON		1 Pプレイ時再スタート処理
	ノー	マル	再スタート		WHEN PLAYER LOSES A LIFE
	RESETS CHARACTE	CR AT EXACT	RESETS CHARACTER AT BEGINNING		
	POSITION OF TER	MINATION	OF STAGE		
7		01	FF		取扱禁止 / DON'T CHANGE
8	01	FF	C	N	アイドル中サウンドの有無
	無	NO	有	YES	ATTRACT MODE SOUND

